


# HELVEX

M.R.

## INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

garantía de calidad

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación

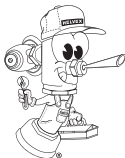

Hola soy Fluxy te  
ayudaré a instalar  
tu producto.

El producto ilustrado puede sufrir cambios de aspecto como resultado de la mejora continua a la que está sujeto.

## H-105 Regadera de Chorro Fijo

Refacciones Originales

**HELVEX**<sup>M.R.</sup>


garantía de calidad

Servicio técnico al **01800 909 2020**  
servicio.tecnico@helvex.com.mx  
Centro de capacitación  
**01 (55) 53-33-94-00**



## Herramienta requerida

perico




teflón



## Requerimientos de Operación


Para el correcto funcionamiento de este producto, la presión mínima es de (0,2 Kg/cm<sup>2</sup>) 2,84 PSI.

| Altura(h) | kg/cm <sup>2</sup> | PSI |
|-----------|--------------------|-----|
| 2 m       | 0,2                | 2,8 |
| 3 m       | 0,3                | 4,2 |
| 4 m       | 0,4                | 5,6 |

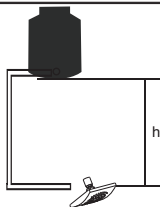


Cada metro de altura, de su producto, a la base del tinaco, equivalen a (0,1 kg/cm<sup>2</sup>) [1,42 PSI].

## Componentes del Producto

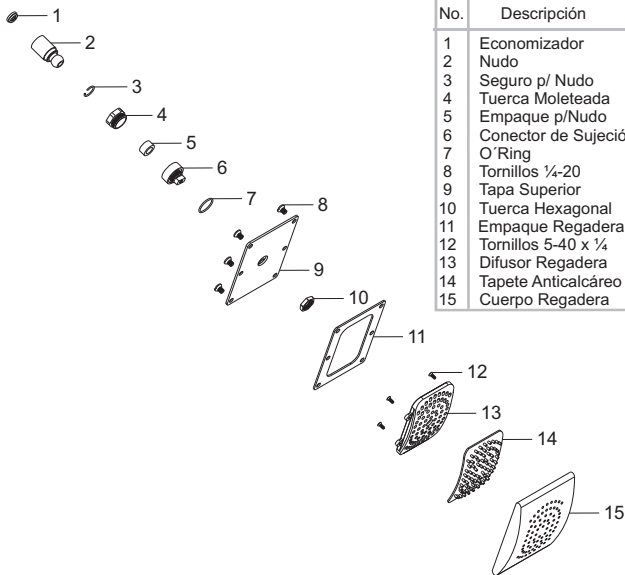

| No. | Descripción          |
|-----|----------------------|
| 1   | Economizador         |
| 2   | Nudo                 |
| 3   | Seguro p/ Nudo       |
| 4   | Tuerca Moleteada     |
| 5   | Empaque p/Nudo       |
| 6   | Conector de Sujeción |
| 7   | O' Ring              |
| 8   | Tornillos ¼-20       |
| 9   | Tapa Superior        |
| 10  | Tuerca Hexagonal     |
| 11  | Empaque Regadera     |
| 12  | Tornillos 5-40 x ¼   |
| 13  | Difusor Regadera     |
| 14  | Tapete Anticalcáreo  |
| 15  | Cuerpo Regadera      |

## Requerimientos de Instalación

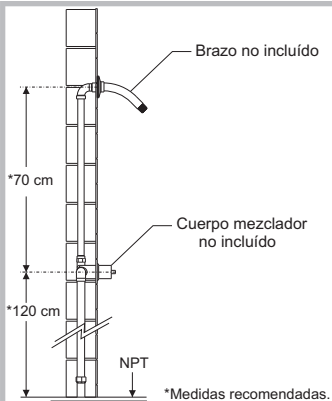

## Instalación

- 1 Enrosque la regadera al brazo (no incluido).




## Operación

1. Oriente el cuerpo regadera, en la dirección que desee.




## Mantenimiento

1. Remueva el exceso de sarro acumulado en los anticálceos pasando el dedo por ellos.

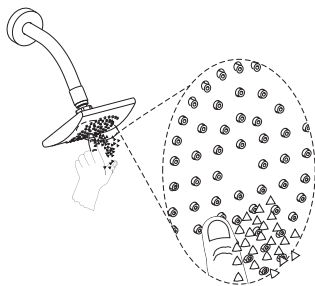


## Mantenimiento del Economizador

1. Retire el economizador de la regadera y límpielo a chorro de agua con un cepillo suave posteriormente colóquelo en su posición.

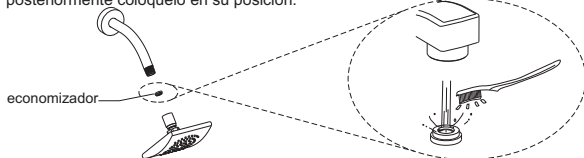

## Problemas y Soluciones

| PROBLEMA                        | CAUSA                                     | SOLUCION  |
|---------------------------------|---|---|
| Fuga en la conexión brazo.      | No se colocó cinta teflón en las uniones. | Colocar cinta teflón en cada unión, máximo 3 vueltas. |
| Disminución del chorro de agua. | El economizador está sucio.               | Realice mantenimiento al economizador.                |

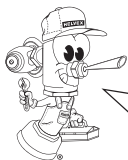

Participa en nuestros cursos gratuitos de capacitación.

Comunícate: En la Ciudad de México  
01 55 53 33 94 00  
Ext. 5804, 5805 y 5806

En Monterrey  
(0181) 83 33 57 67  
(0181) 83 33 61 78

En Guadalajara  
(0133) 36 19 01 14

Centro de Capacitación  
**HELVEX**

## Recomendaciones de Mantenimiento

Es muy importante seguir las siguientes instrucciones para conservar los acabados de los productos HELVEX, con brillo y en perfecto estado:

1. Utilice únicamente agua y paño limpio.
2. No utilizar fibras, polvos, abrasivos, ni productos químicos.
3. No utilice objetos punzo-cortantes para limpiar los acabados.



Asesoría y Servicio Técnico  
servicio.tecnico@helvex.com.mx  
**LADA SIN COSTO 01-800-909-2020**

1-07-0729-1

