




REC-02
(2-08-1119-5050)

Regadera Cuadrada 8" con Sistema Anticalcáreo

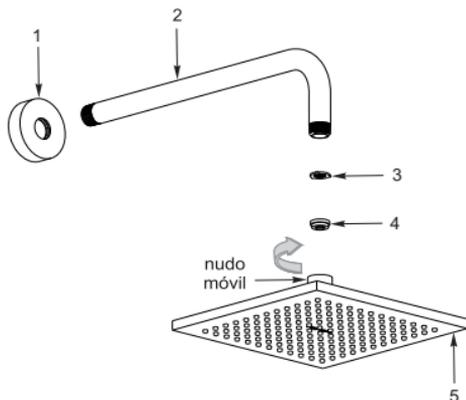

Presión de Trabajo.

Para el correcto funcionamiento del producto, la presión mínima es de (1,0 kg/cm²) [14,2 PSI].

Instalación:

Verifique que el restrictor (4) y el filtro (3) se encuentren dentro de la regadera (5), posteriormente enrósquela en el brazo.

Nota: Para el correcto funcionamiento de su producto, no retire el economizador. Al estar colocado el economizador ayuda a ahorrar agua.

Componentes del producto:

No.	Descripción
1	Chapetón
2	Brazo
3	Filtro
4	Economizador
5	Regadera

NOTA: Utilice teflón en las uniones roscadas para evitar fugas.
La regadera es de libre mantenimiento.

Operación

La operación del producto puede realizarse en varias posiciones, gracias al nudo móvil.

Mantenimiento del economizador

Retire la regadera (5) y remueva el filtro (3) y el economizador (4), límpielo a chorro de agua con un cepillo suave y vuelva a colocarlos en su posición.

Recomendaciones de limpieza

Para asegurar la durabilidad del acabado de su producto se recomienda limpiar únicamente con agua y un paño limpio evitando utilizar fibras, polvos abrasivos o productos químicos.

Herramienta Requerida



Perico






REC-02
2-08-1119-5050

Regadera Cuadrada 8" con Sistema Anticalcáreo

Limpeza de los anticalcáreos.

Pase el dedo por encima de los anticalcáreos frecuentemente, para remover el sarro acumulado.

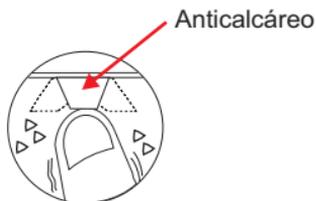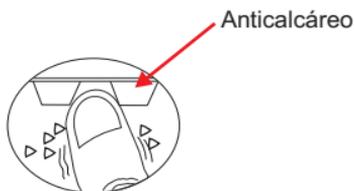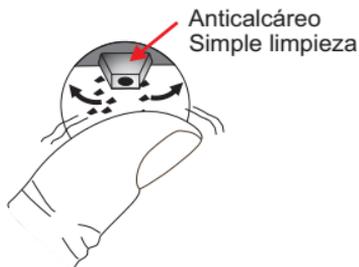

NOTA: ESTA REGADERA ES DE LIBRE MANTENIMIENTO

Advertencia: Para garantizar el producto y su buen desempeño no debe desarmarse ni retirar el economizador, el incumplimiento de cualquiera de las condiciones antes mencionadas inhabilita la garantía del mismo. / **Warning:** In order to guarantee the product and its good performance, the economizer must not be disarmed or removed, failure to comply with any of the aforementioned conditions disables the guarantee of the product.

