




Projecta™
Ideas Con Sentido


**INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN
Y OPERACIÓN.**

LÍNEA INTEGRAL


Accesorios

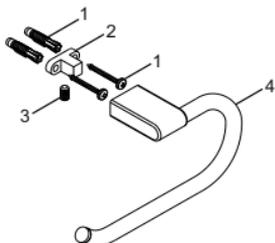


IN-04
Portapapel Sencillo

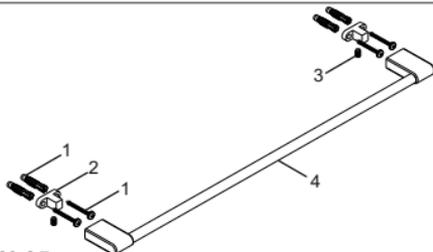


IN-05
Toallero de Barra

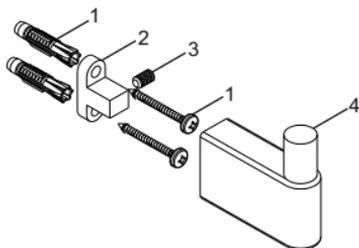


IN-06
Gancho

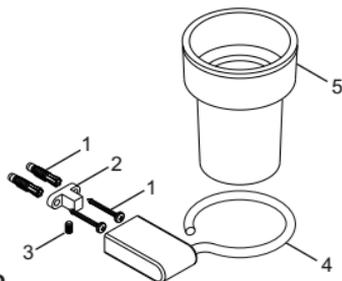

IN-07
Cepillero

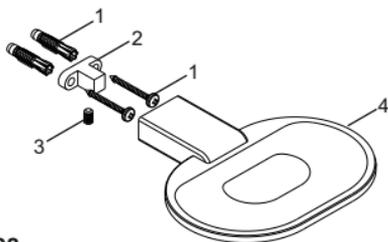

IN-08
Jabonera

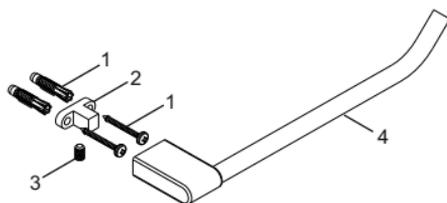

IN-09
Toallero de Barra

Helvex, S.A. de C.V.

Czda. Coltongo # 293 Col. Industrial Vallejo C.P. 02300 Del. Azcapotzalco, Ciudad de México Tel. 53-33-94-00

COMPONENTES DEL PRODUCTO.

No.	DESCRIPCION
1	Kit de sujeción para muro falso y muro sólido
2	Ancla accesorio Intermedia
3	Opresor
4	Accesorio armado
5	Vaso cepillero

MODELO	DESCRIPCION	ALTURA (cm)
IN-04	Portapapel Sencillo	50
IN-05	Toallero de Barra	120
IN-06	Gancho	165
IN-07	Cepillero	105
IN-08	Jabonera	105
IN-09	Toallero de barra	150

NOTA: Alturas tomadas a nivel de piso terminado

HERRAMIENTA REQUERIDA (No Incluida).



Marcador



Destornillador de cruz







Llave allen (incluida)



Taladro con broca de \varnothing 1/4" (concreto)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

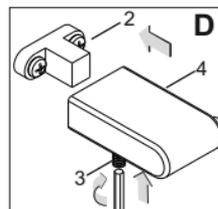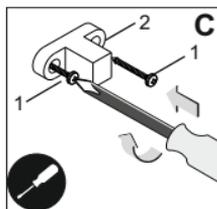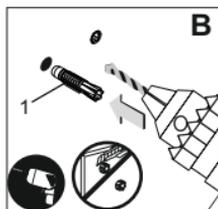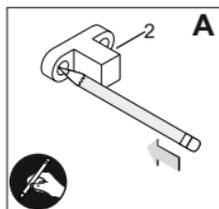

- Presente el ancla (2) donde vaya a colocar el accesorio y marque las perforaciones.
- Realice las perforaciones marcadas posteriormente, inserte los taquetes (1).
- Fije el ancla (2) con las pijas (1).
- Coloque el accesorio armado (4) en el ancla (2) y apriete firmemente el opresor (3) para evitar que se mueva su accesorio.

NOTAS:

Para la instalación del gancho colocar el ancla en sentido vertical (ver imagen del modelo IN-06).

Se debe de insertar completamente el taquete. No rebajar ni cortar el taquete.

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA.

Para asegurar la durabilidad del acabado del accesorio de su producto se recomienda limpiar únicamente con agua y un paño limpio evitando utilizar fibras, polvos abrasivos o productos químicos.

Helvex, S.A. de C.V.

Czda. Coltongo # 293 Col. Industrial Vallejo C.P. 02300 Del. Azcapotzalco, Ciudad de México Tel. 53-33-94-00